



ADAPTER SELECTION GUIDE


FR : Guide de sélection d'adaptateurs
 EN : Adapter selection guide
 EN : Installation guide for thermostatic valve
 EN : Installation guide for thermostatic valve
 EN : Installation guide for thermostatic valve
 EN : Installation guide for thermostatic valve
 EN : Installation guide for thermostatic valve
 EN : Installation guide for thermostatic valve
 EN : Installation guide for thermostatic valve
 EN : Installation guide for thermostatic valve
 EN : Installation guide for thermostatic valve
 EN : Installation guide for thermostatic valve

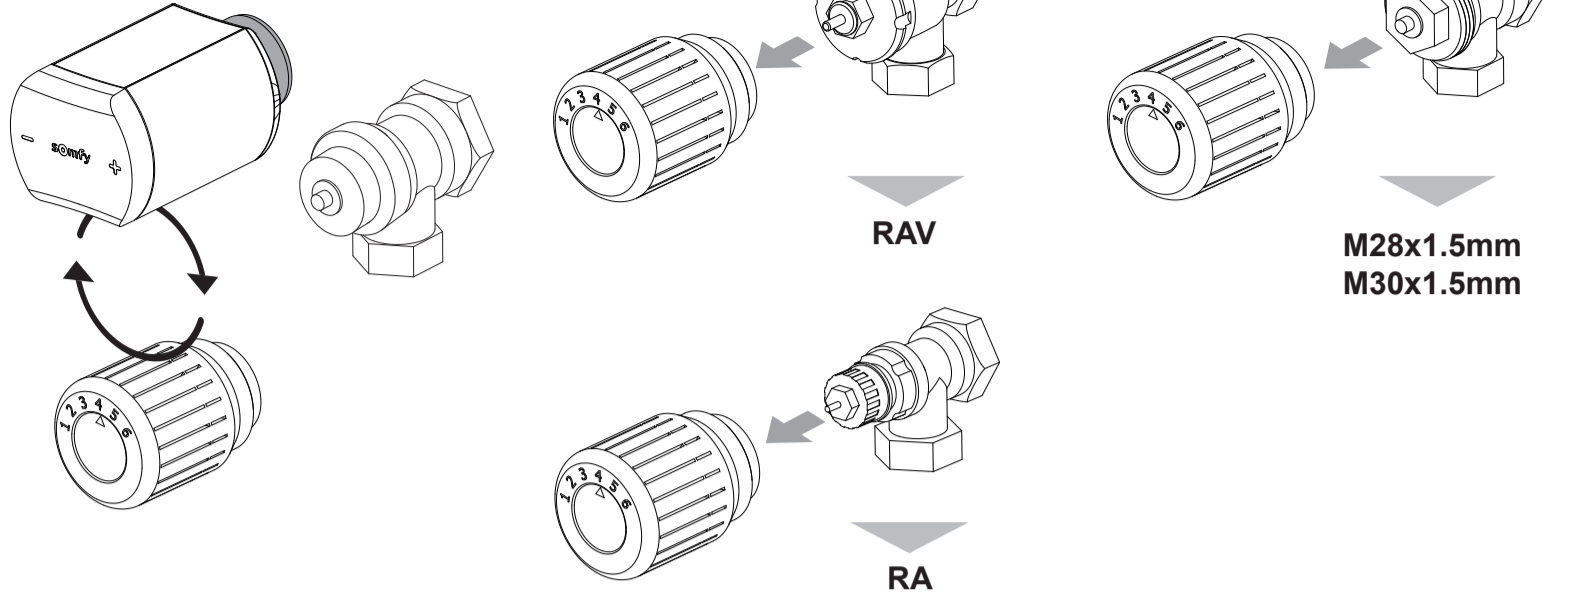

! ? → i




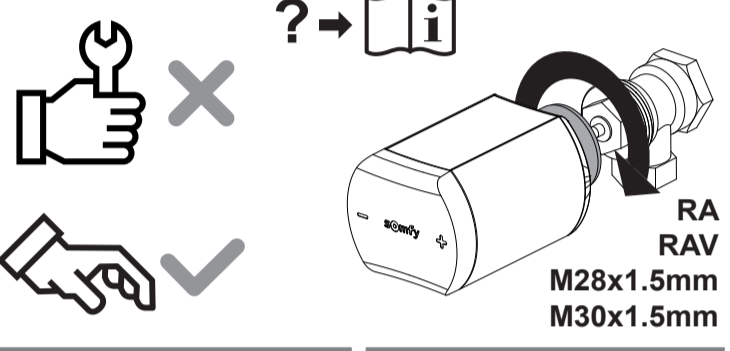


M28x1.5mm / M30x1.5mm

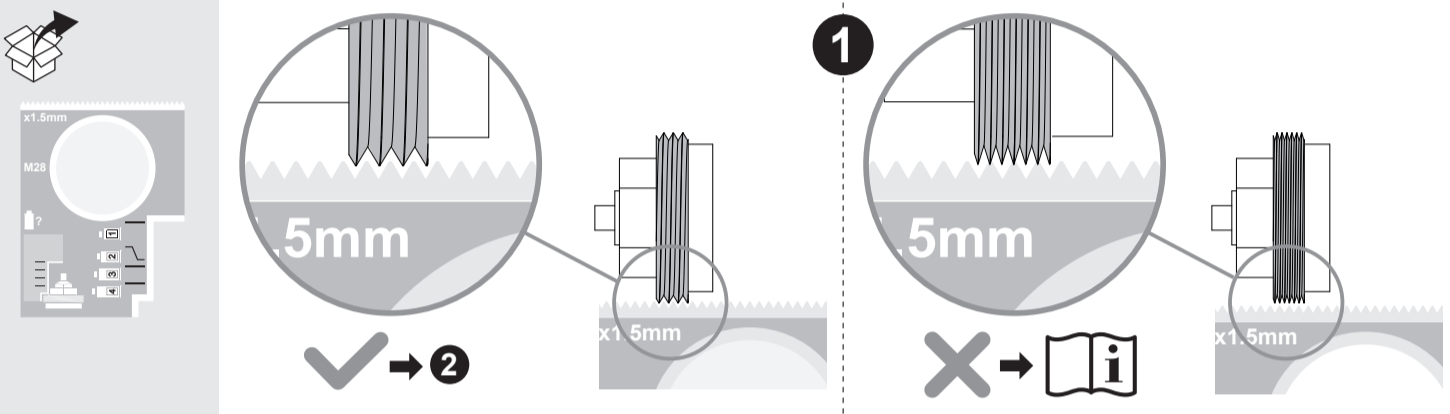

RAV

RA

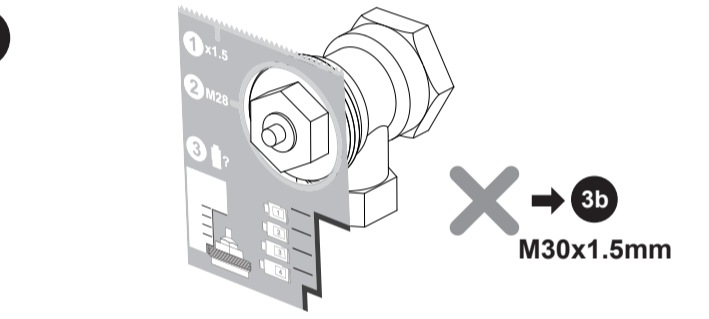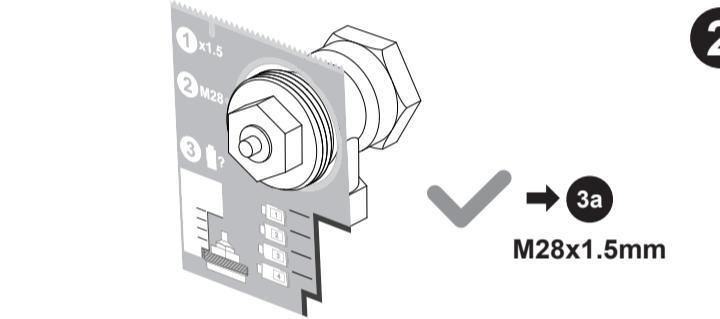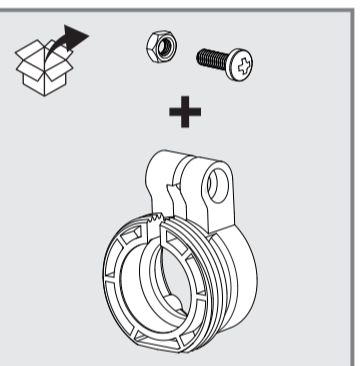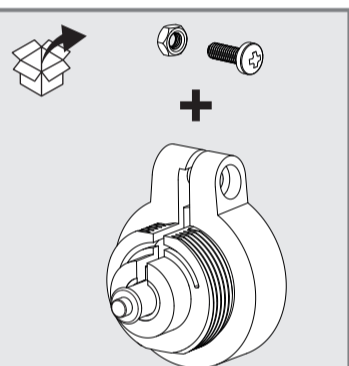

M28x1.5mm

M30x1.5mm

