

SqualoNet




La Zanzariera Plissettata Originale

04 BILATERALE

BREVETTO EUROPEO / EUROPEAN PATENT N. 1701641


- Installare i 4 accordatori nelle apposite sedi presenti negli angolari
- Install the 4 tuners in the specific area in the corners

03

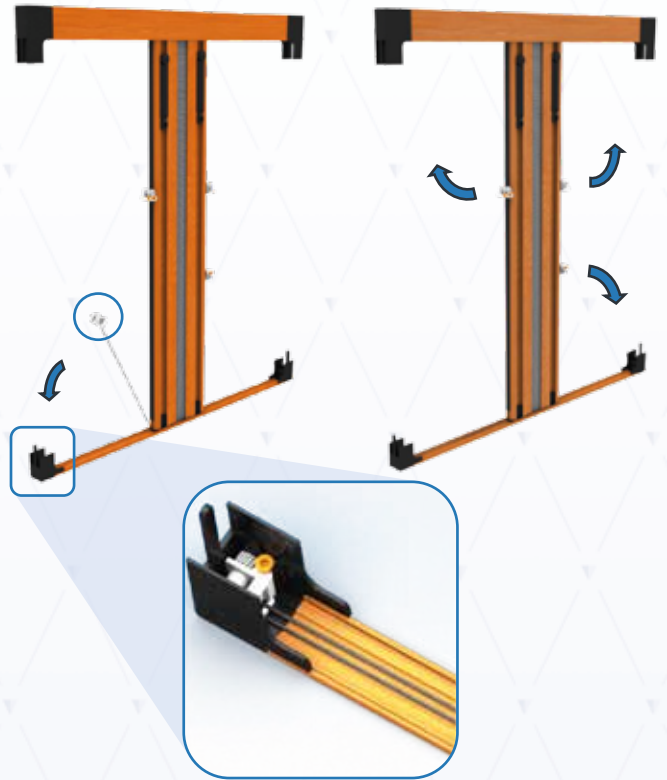

- Rimuovere la protezione dal biadesivo e fissare le guide
- Remove the protection from the double-sided tape and fix the tracks

01

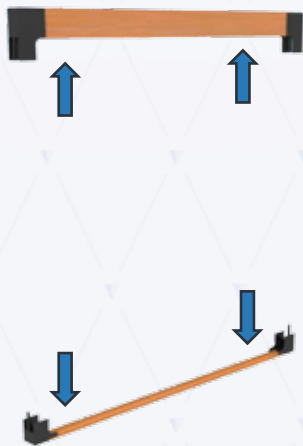

- Verificare la corretta movimentazione della zanzariera
- Check the insect screen correct sliding

04




- Inserire il pacchetto rete nelle guide
- Install the net kit into the tracks

02

- Installare i due montanti di arrivo
- Install the two lateral arrival profiles

05

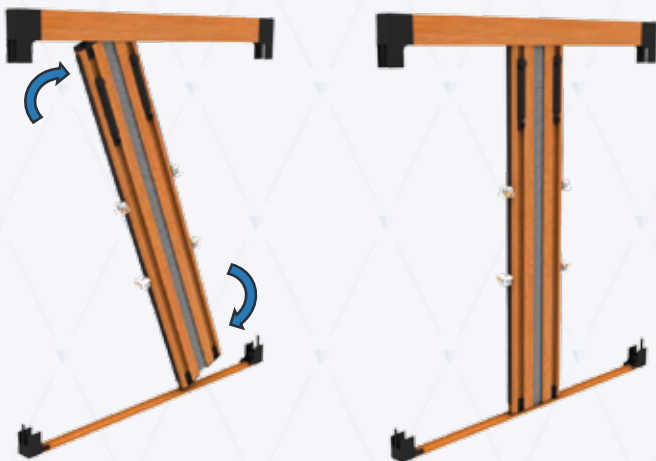

06

- Installare i profili calamitati nei montanti laterali controllandone la corretta polarità
- *Install the magnetized profiles in the specific areas inside the lateral arrival profiles checking the correct polarity*




07

- Avvicinare i pattini alla guida superiore e fissarli con le viti in dotazione
- *Place the compensators near to the top track and fix them with the supplied screws*



REGOLAZIONE FILI ROPES ADJUSTMENT

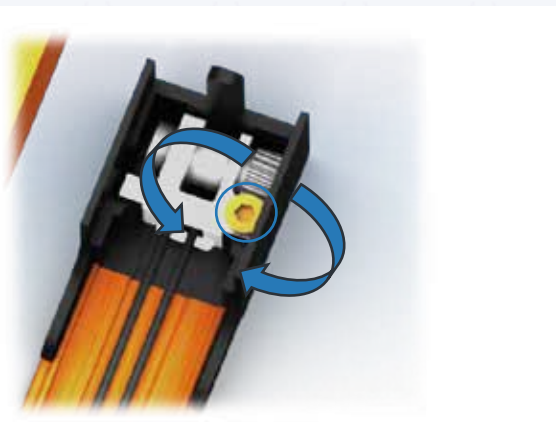

Azionare, con la chiave in dotazione, la vite di registro per regolare la tensione dei fili fino ad ottenere uno scorrimento fluido ed i barramaniglia verticali

Activate, with the supplied key the register screw to adjust the tension of the ropes to obtain a smooth scrolling and vertical handlebar

08

- Installare le sicurezze nelle apposite sedi
- *Insert the safety in the specific areas in the end pulleys*



SqualoNet



La Zanzariera Plissettata Originale

CE EN 13561
ZANZARIERE

DFM s.r.l. Via Thomas Edison, 19
00015 Monterotondo Sc. (RM)
Tel. +39 06.906.94.23 r.a. - Fax +39 06.906.03.01

www.squalonet.it
info@squalonet.it