



Aries self block

- 1 Inserire la molla nelle testate.
- 2 Applicare le testate a entrambi i lati del cassonetto.
- 3 Inserire gli zoccoli nelle guide.
- 4 Inserire le guide nel cassonetto.
- 5 Collocare la zanzariera nel vano.
- 6 Regolare le due testate ed entrambi gli zoccoli agendo sulle viti con il chiavino (a) in modo da adattare la zanzariera al vano. Dopo aver effettuato la regolazione, richiudere i fori con gli appositi tappini.

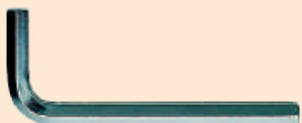

(a) chiavino per la regolazione di testate e zoccoli necessario per l'installazione (non in dotazione)

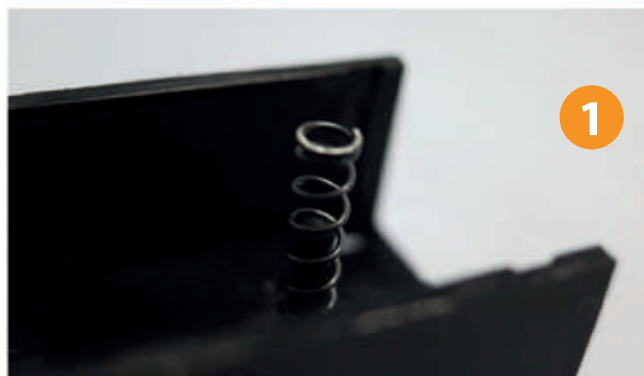

Tappino copri-foro

