


sez. 1

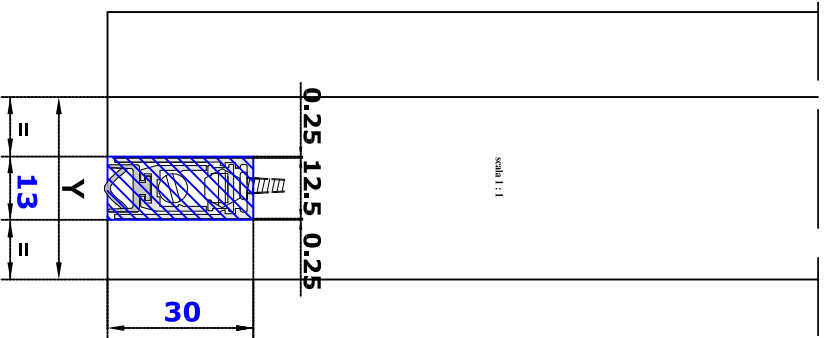

Comaggio

ESEMPIO DI APPLICAZIONE PARASPIFFERI ART. 1700 SU PORTA LEGNO
-aria 4 mm. tra porta e telaio-

- QUOTE DELLA FRESATURA SUL BASSO PORTA PER L' INSERIMENTO DEL PARASPIFFERI (sez. 1)

Profondità = **30 mm.** ; larghezza = **13 mm.** ; centrale rispetto alla quota **Y** della porta

- DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA D DEL PARASPIFFERI (sez. 2)

D = lunghezza **P** della porta - **3 mm.** (spessore testina cieca di copertura) (lato maniglia)

- POSIZIONE DEL PARASPIFFERI (sez. 1 e sez. 2)

Nella fresatura della porta

- ACCESSORI STANDARD (sez. 1)

Plastica in plastica da fissare sul telaio; testina cieca di copertura in plastica da inserire a pressione nel profilo d' alluminio del paraspifferi

- FISSAGGIO DEL PARASPIFFERI (sez. 1)

Tradizionale (sfilare il profilo con guarnizione e avvitare il profilo da fissare)

sez. 2

